

Nanolock S2


Manual de Usuario

Características Principales

Especificación	Detalle
Alimentación General	7.4v
Almacenamiento de Huellas	< 99
Almacenamiento de TAG's	< 299
Almacenamiento de Claves	< 300
Almacenamiento de FaceIDs	< 50
Tiempo de desbloqueo	< 2 segundos
Temperatura Soportada	-10°C - 60°C
Humedad Soportada	20% - 93%


Aperturas Físicas

TAG

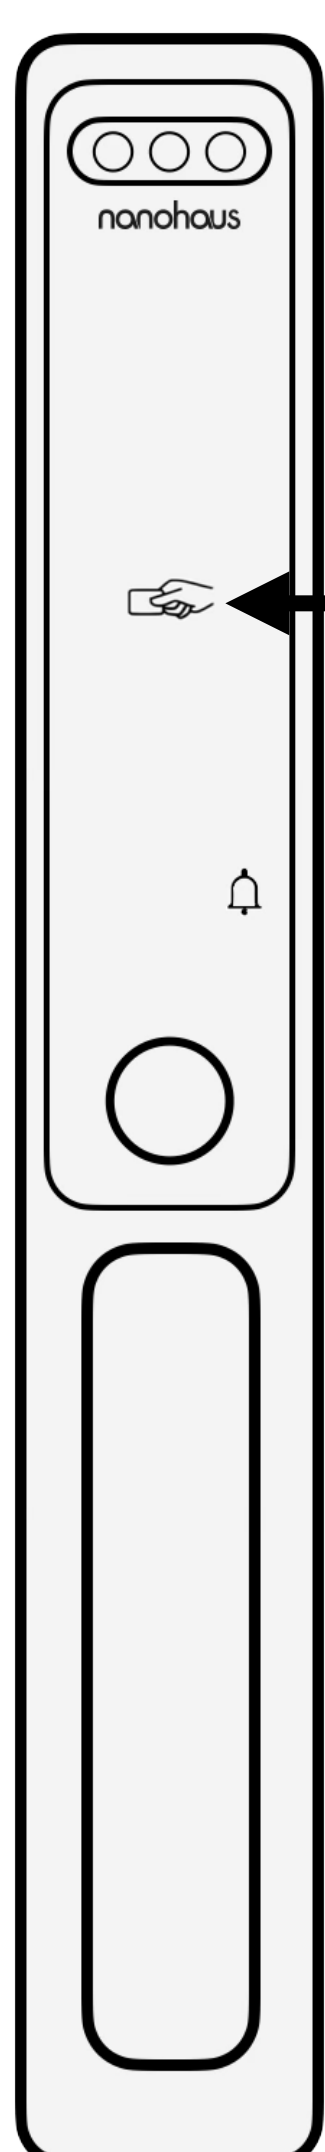

Deslice el TAG sobre el ícono del teclado para almacenar o desbloquear la puerta.

Llave Mecánica

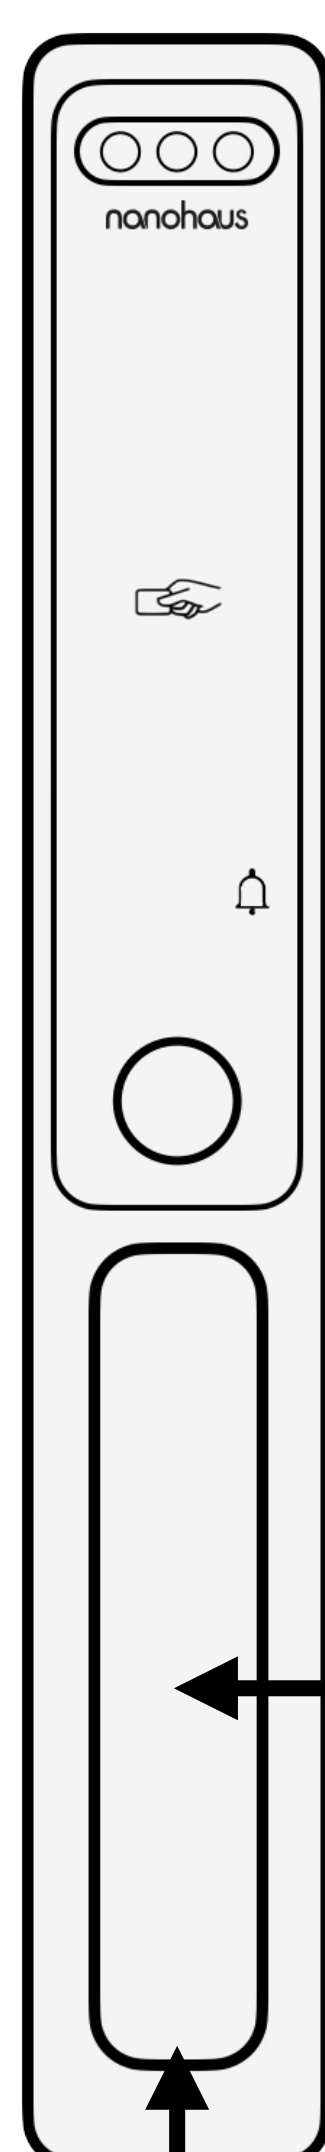

1. Saque el tornillo que se encuentra debajo de la manija. Luego gire la misma.
2. Inserte la llave en el slot.



Configuración Inicial

Descargar App



Escanea el código QR para descargar la app **Tuya Smart**. Una vez instalada en su dispositivo móvil regístrate.

La App es compatible en los dispositivos iOS y Android.

Inicialización

La clave por defecto es **123456** para desbloquear la puerta. Antes de empezar a configurar la cerradura debe modificar esta clave. Para eso debe entrar al menú de configuración.

Ingreso de Clave Administradora Maestra

Para comenzar a configurar la cerradura debe cambiar la clave que viene por defecto y agregar una nueva clave administradora .

Para ello realice la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Al ingresar al menú de configuración le pedirá que ingrese la clave de inicialización (123456). Luego ingrese la nueva clave administradora. La misma debe ser de 6 dígitos.

Rol Administrador

Agregar un Administrador

Ingrese la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function	1. Add user	1. Add facepalm	Added successfully
2. Wireless settings	2. Delete user	2. Add fingerprint	
3. Installation setup	3. Doorlock settings	3. Add password	ID 001
	4. Add administrator	4. Add card	

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 4 (Add administrator) y luego el método de desbloqueo que desea almacenar (rostro, huella, clave o tarjeta). Una vez finalizada la carga le dirá el número de ID o identificación del administrador.

Eliminar un Administrador

Ingrese la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function	1. Add user	Please enter the deleted number	Delete number 002 and enter # to confirm.
2. Wireless settings	2. Delete user		
3. Installation setup	3. Doorlock settings		
	4. Add administrator		

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 2 (Delete user) y luego el número de ID que desea eliminar. Confirme la eliminación presionando #.

Rol Usuario

Agregar un Usuario

Ingrese la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function 2. Wireless settings 3. Installation setup	1. Add user 2. Delete user 3. Doorlock settings 4. Add administrator	1. Add facepalm 2. Add fingerprint 3. Add password 4. Add card	Added successfully ID 001
--	---	---	----------------------------------

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 1 (Add user) y luego el método de desbloqueo que desea almacenar (rostro, huella, clave o tarjeta). Una vez finalizada la carga le dirá el número de ID o identificación del administrador.

Eliminar un Usuario

Ingrese la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function 2. Wireless settings 3. Installation setup	1. Add user 2. Delete user 3. Doorlock settings 4. Add administrator	Please enter the deleted number	Delete number 010 and enter # to confirm.
--	---	------------------------------------	--

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 2 (Delete user) y luego el número de ID que desea eliminar. Confirme la eliminación presionando #.

Ajuste de Funciones

Para configurar las funciones debe ingresar la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function
2. Wireless settings
3. Installation setup

1. Add user
2. Delete user
3. Doorlock settings
4. Add administrator

1. Door lock function
2. Volume Adjustment
3. Language settings
4. More settings

1. Two factor auth.
2. Anti-pry switch
3. Wander and capture
4. Body sensing dist.

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 3 (Door Lock settings) y luego elija la función que desea configurar:

1 Two Factor Authentication → Si está tildado para ingresar deberá acceder con dos métodos de desbloqueo (ejemplo: Huella + Clave).

2 Anty-Pry Switch → Si está tildado la alarma anti-vandalismo estará activa.

4 Body Sensing Distance → Elija la distancia en metros para que el sensor comience a reconocer rostros.

Ajuste del Volumen

Para configurar el volumen debe realizar la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

1. Door lock function
2. Wireless settings
3. Installation setup

1. Add user
2. Delete user
3. Doorlock settings
4. Add administrator

1. Door lock function
2. Volume Adjustment
3. Language settings
4. More settings

1. High volume
2. Medium volume
3. Low volume
4. Mute

Elija la opción 1 (Door Lock function) → 3 (Door Lock settings) → 2 (Volume Adjustment).

Elija el volumen del asistente de voz (1 Alto 2 Medio 3 Bajo) o si quiere que esté en silencio presione el 4 (Mute).

Restaurar de Fábrica la Cerradura

Para restaurar la cerradura con los ajustes de fábrica debe mantener presionado por 5 segundos los botones de desbloqueo y bloqueo que se encuentran en el panel interior. El asistente de voz le pedirá que confirme la acción. Presione # para darle curso.

Recuerde que al restaurar la Nanohaus perderá todo lo almacenado en la cerradura y la clave inicial será 123456.



Configuración de Red

Para enlazar su cerradura con su red doméstica debe realizar la siguiente acción:

Encienda el teclado del panel apoyando la mano sobre el mismo.

Presione * y después #.

Ingrese la clave administradora que almacenó luego de la inicialización.

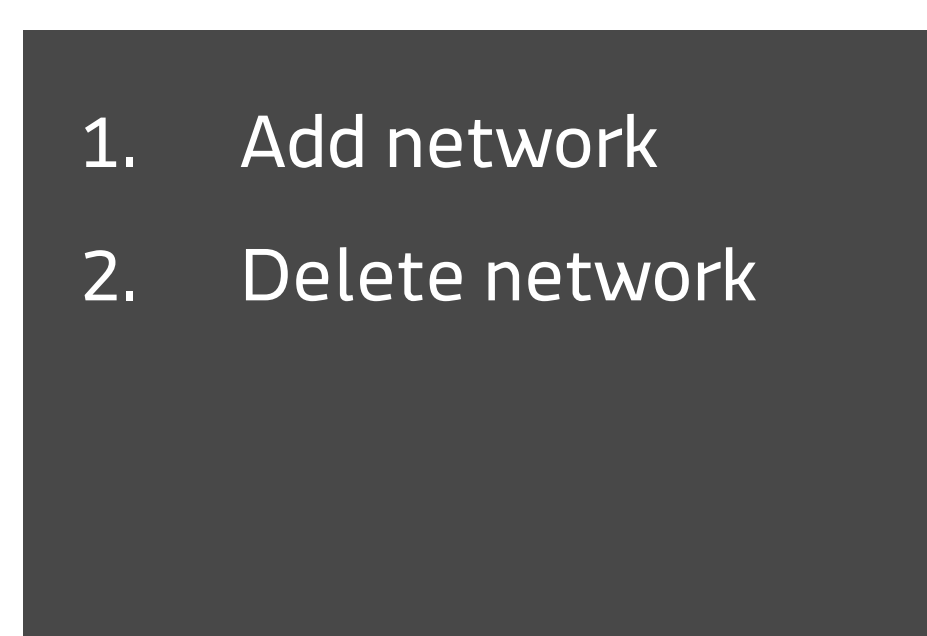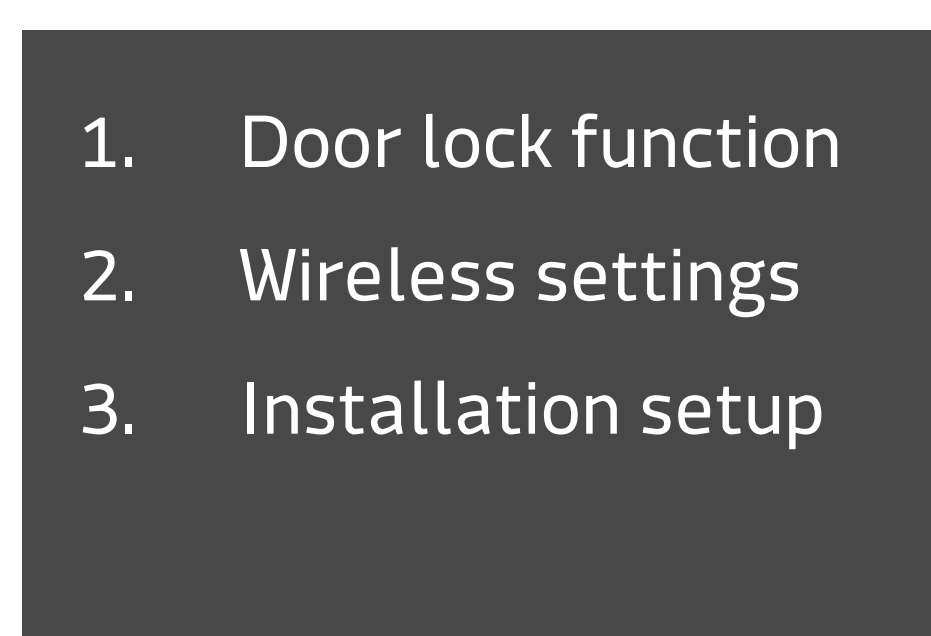

1. Elija la opción 2 (**Wireless Settings**) → 1 (**Add Network**).
2. Abrir la app Tuya en tu dispositivo móvil.
3. Seleccionar + **Agregar Dispositivo** y luego elegir “**Cámara y Bloqueo**” → “**Cerradura (WiFi)**”.
4. La app le solicitará el ingreso de los datos correspondientes a su red WiFi.
5. En la pantalla siguiente seleccione “**Verifique que el indicador parpadee rápidamente**” y luego elija “**Modo EZ**”.

Pueden transcurrir hasta 2 minutos para lograr el emparejamiento luego de lo cual aparecerá el nuevo dispositivo en la pantalla del móvil con un nombre que podrá editar y cambiar a su elección.

nanohaus